

# INSTALLATIE-INSTRUCTIES

## Troldtekt® Puzzle, gemonteerd met schroeven


Deze instructies zijn van toepassing op de montage van Troldtekt® Puzzle met schroeven op houten latten of een stalen profielsysteem. Als u Troldtekt® op houten latten installeert, moeten de latten een min. afmeting van 22 x 95 mm hebben. U kunt de installatie-instructies voor houten latten downloaden op [www.troldtekt.nl](http://www.troldtekt.nl).

### INSTALLATIE

Bevestig de panelen met Troldtekt-schroeven op een afstand van 20 mm van de randen, zoals aangegeven in de onderstaande afbeeldingen.


Zorg ervoor dat u de schroeven niet te strak aandraait en zo een inkeping in het paneel veroorzaakt.

### PROFIELTEKENINGEN (ONAFHANKELIJK VAN DE INSTALLATIE)

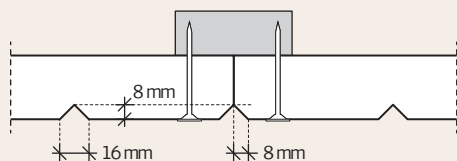


Met 8 mm facet en sponning

### AFBEELDING - INSTALLATIE

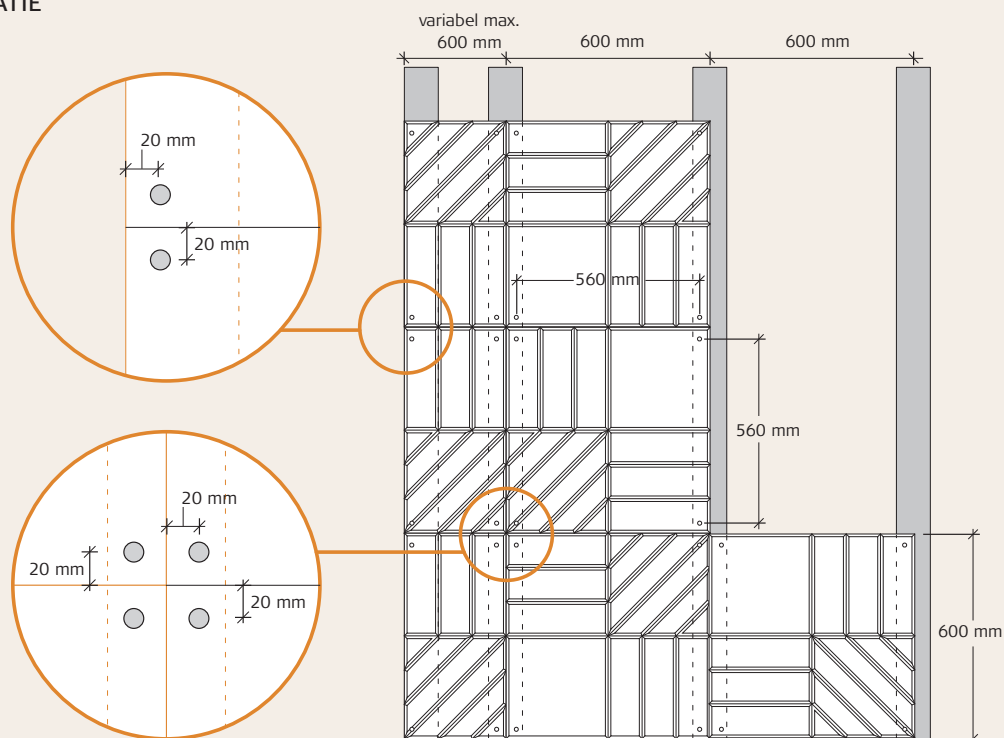

## DAMPSCHERM

Als u een damp scherm moet aanbrengen, raden wij u aan polyethyleen plastic te gebruiken. Het damp scherm moet achter de houten latten worden geplaatst. Installeer het damp scherm zo dat het goed is gespannen en strak tegen de isolatie zit.

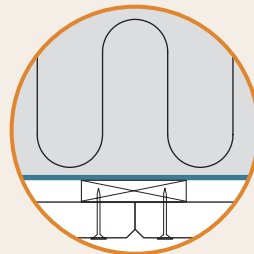

## TROLDTEKT<sup>®</sup> -SCHROEVEN

Paneeldikte (mm)	Paneelbreedte (mm)	OPPERVLAKTE (m <sup>2</sup> )	Schroefafmeting (mm)	Aantal schroeven (per paneel)	Max. overspanning (mm)
35	600	0,36	4,2x45 / 4,2x55 / 4,2x50	4	600


Troldekt structuurschroef voor hout en staal, PH2

4,2x45 mm/4,2x55 mm



Troldekt structuurschroef voor staal, PH2

4,2x50 mm

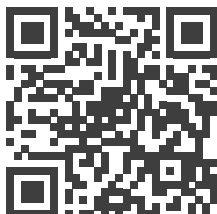

Dit document weerspiegelt de kennis van Troldekt over certificeringen, normen en producten op het moment van publicatie.

Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend.

Wijzigingen, vormgeving en drukfouten voorbehouden.

De meest recente versie vindt u online door de QR-code te scannen.

APRIL 2026 NL V01

Troldekt Benelux  
Den Engelsman 5  
NL-6026 RB Maarheeze  
Tel. +31 495 599 141  
NLinfo@troldekt.com

[www.troldekt.nl](http://www.troldekt.nl)