


INSTALLATIE-INSTRUCTIES

voor Troldekt® line design, gemonteerd met schroeven

Deze instructies zijn van toepassing op de montage van Troldekt® line design met schroeven op houten latten of stalen profielsystemen. Als u Troldekt® op houten latten installeert, moeten de latten een min. afmeting van 22 x 95 mm hebben. Download de installatie-instructies voor het Troldekt® C60-profielstelsel of op houten latten op www.troldekt.nl.

PROFIELTEKENINGEN (ONAFHANKELIJK VAN DE INSTALLATIE)

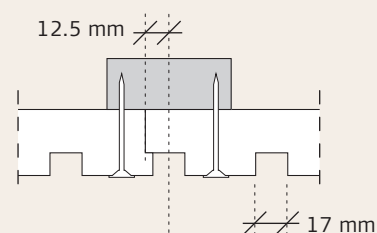

INSTALLATIE (LEES DE VOLLEDIGE INSTRUCTIES VOORDAT U MET DE WERKZAAMHEDEN BEGINT)

1: Begin met het monteren van een volledige rij Troldekt panelen langs de hartlijn van de ruimte. Ga vervolgens aan beide kanten verder. Het is belangrijk dat de panelen tijdens de installatie stevig tegen elkaar worden gedrukt.


OPMERKING: Line design panelen hebben een overlapping langs zowel de lange als de korte randen van de panelen. Installeer de panelen niet in een halfsteensverband als u de dwarse groeven wilt benadrukken. (Zie het module-/groefprincipe op blz. 2).

Troldekt® line design kan zowel op langs- als dwarsliggende houten latten worden


gemonteerd. Op dwarse houten latten moeten de panelen worden gemonteerd met een hartafstand van 595 mm.

2: Bevestig de panelen met Troldekt-schroeven op een afstand van 20 mm van de randen, zoals aangegeven in de onderstaande afbeelding: Zorg ervoor dat u de schroeven niet te strak aandraait en zo een inkeping in het paneel veroorzaakt.

De schroeven moeten in het hoofdoppervlak van het paneel worden geschroefd (**Afb. 1**) - niet in de onderkant van de groeven (**Afb. 2**).

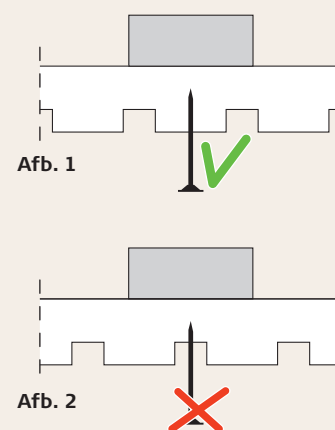


AFBEELDING - INSTALLATIE

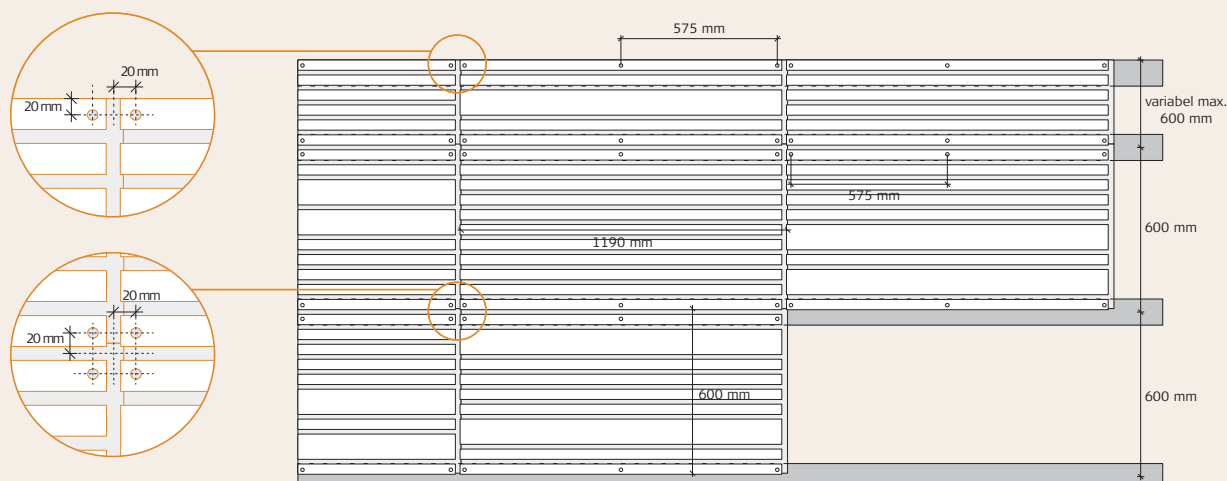


DAMPSCHERM

Als u een damp scherm moet aanbrengen, raden wij u aan polyethyleen plastic te gebruiken. Het damp scherm moet boven het houten latten worden aangebracht, d.w.z. tussen de latten en de onderzijde van de spanten. Installeer het damp scherm zo dat het goed gespannen is en strak tegen de isolatie aanligt.


Raadpleeg de instructies van de fabrikant.

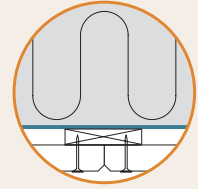


TROLDTEKT® LINE DESIGN-VARIANTEN

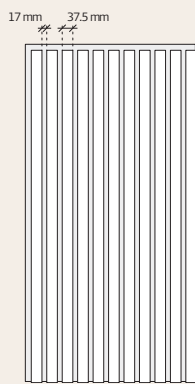


Troldekt® line design 11

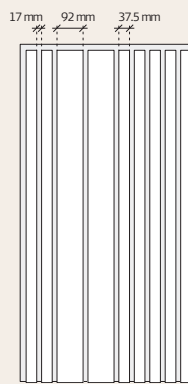

Troldekt® line design 11, 4/6
(zonder groeven 4 en 6)

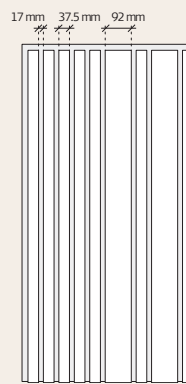


Troldekt® line design 11, 7/10
(zonder groeven 7 en 10)

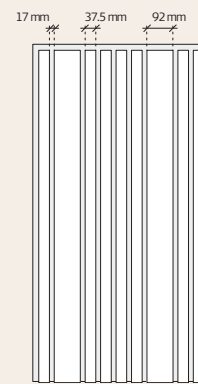


Troldekt® line design 11, 3/9
(zonder groeven 3 en 9)

AFMETINGEN VAN DE MODULE

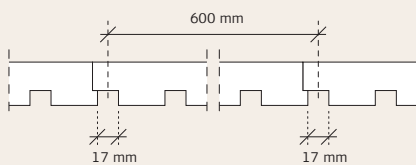

Breedte van de module

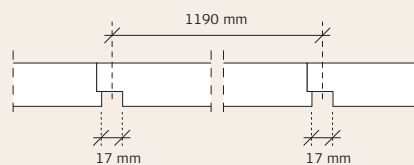

Lengte van de module

OPMERKING! Dwarse houten latten moeten worden gemonteerd met een hartafstand van 595 mm.

TROLDTEKT® -SCHROEVEN


Troldekt structuurschroef voor hout en staal, PH2

4,2x45 mm/4,2x55 mm



Troldekt structuurschroef voor staal, PH2

4,2x50 mm

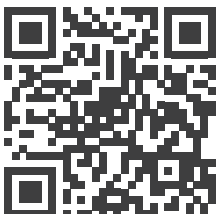

Dit document weerspiegelt de kennis van Troldekt over certificeringen, normen en producten op het moment van publicatie.

Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend.

Wijzigingen, vormgeving en drukfouten voorbehouden.

De meest recente versie vindt u online door de QR-code te scannen.

APRIL 2026 NL V01

Troldekt Benelux
Den Engelsman 5
NL-6026 RB Maarheeze
Tel. +31 495 599 141
NLinfo@troldekt.com

www.troldekt.nl