


MONTAGEHANDLEIDING

voor Troldekt® v-line 2way, geïnstalleerd met STSHM schroeven


Deze instructies zijn van toepassing voor de montage van Troldekt v-line 2way met behulp van STSHM schroeven voor houten latten of metal-stud profielen. Indien montage plaatsvindt op houten latten, moeten deze latten afmetingen van minstens 22 x 95 mm hebben. Download de montagehandleiding voor Troldekt C60 metal-stud profiel systeem of houten latten op www.troldekt.nl.

ZIJAANZICHTEN (ONAFHANKELIJK VAN VERLAGING EN METHODE)


DOORSNEDE v-line 2way 10

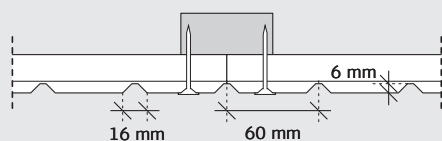


DOORSNEDE v-line 2way blank

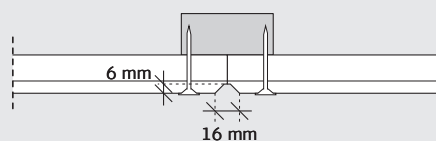

DOORSNEDE v-line 2way 6

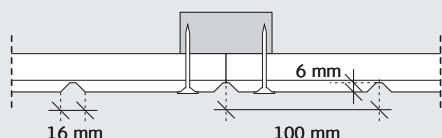


DOORSNEDE (lengte) v-line 2way 10, 6 en blank

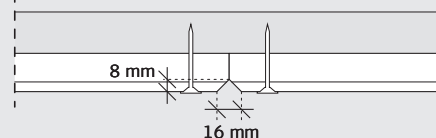


MONTAGE EN PLAATSING (LEES DE VOLLEDIGE INSTRUCTIE VOOR AANVANG)

1: Start met het monteren van een volledige rij Troldekt panelen voor de middenlijn van het te monteren oppervlak. Werk vervolgens langs zijde in rijen naar buiten toe. Het is belangrijk dat de panelen zo dicht mogelijk tegen elkaar aan gemonteerd worden. De v-line 2way heeft een groef (facet) aan de lange én korte zijde van het paneel. Indien men het lijnen spel wil benadrukken wordt geadviseerd in blok- of eventueel banenverband te monteren in plaats van in halfsteensverband.

2: Bevestig de panelen met behulp van de STSHM schroeven, plaats de schroeven 25/20 mm vanuit de rand – zoals getoond in de illustratie hieronder: 25 mm uit de rand bij montage op houten latten, en 20 mm uit de rand voor montage op C60 metal-stud profielen. Wees voorzichtig dat de schroeven niet te diep in het paneel gedraaid worden, zodat u inkepingen kunt voorkomen. De STSHM schroeven moeten in het dichtere volume van de panelen geplaatst worden (**Fig. 1**) – en niet in de esthetische groef-inkepingen (**Fig. 2**).

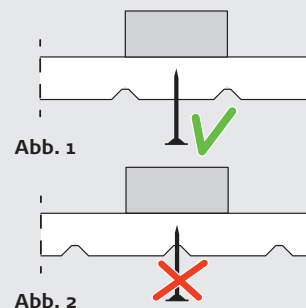


ILLUSTRATIE – MONTAGE EN PLAATSING

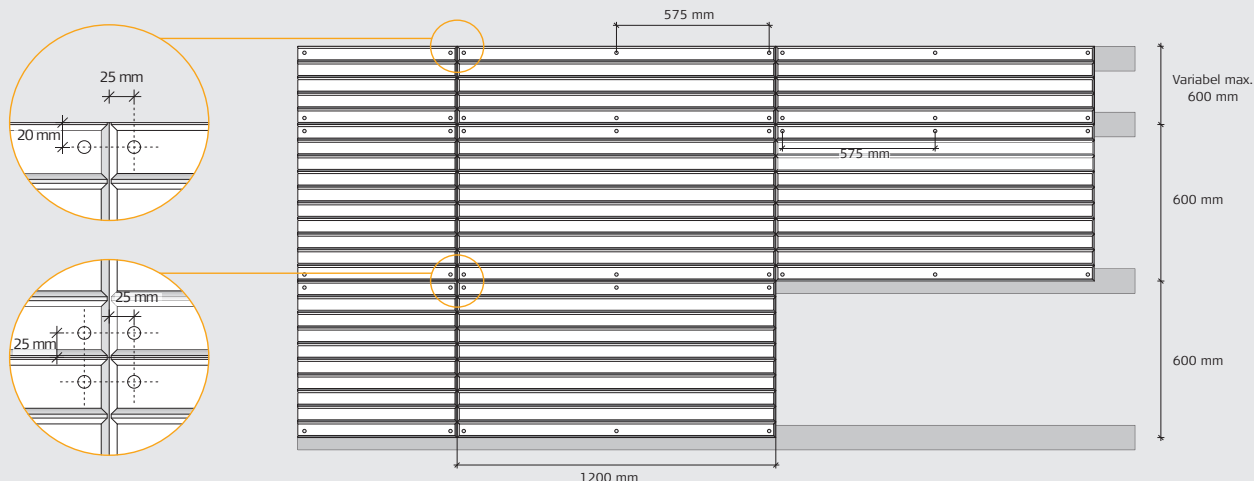


DAMPSCHERM

Als u een damp scherm moet aanbrengen, raden wij u aan polyethyleen plastic te gebruiken. Het damp scherm moet worden aangebracht boven het houten regelwerk, d.w.z. tussen het regelwerk en de onderzijde van de spanten. Installeer het damp scherm zo dat het goed gespannen is en strak tegen de isolatie.


Raadpleeg de instructies van de fabrikant.

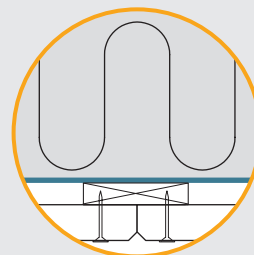


TROLDTEKT® V-LINE 2WAY VARIANTEN

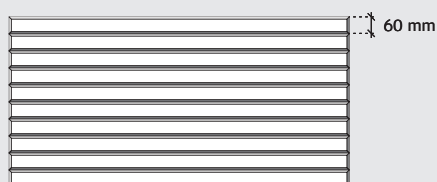

Troldekt® v-line 2way 10

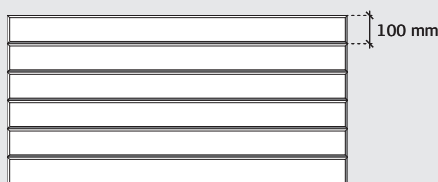

Troldekt® v-line 2way 6




Troldekt® v-line 2way blank

TROLDTEKT® V-LINE BLANK

V-line 2way blank is een paneel zonder groeven, maar met dezelfde 'facetten' aan de lange zijden als men bij de v-line 2way 6 en v-line 2way 10 ziet.

Het paneel kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld het netjes afwerken van een niet gelijkhoekige ruimte (1) of bij het installeren van verlichting of rondom kozijnen en dergelijken (2).

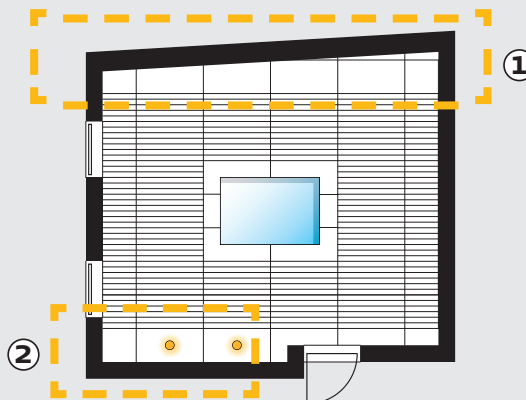

STSHM SCHROEVEN

Dikte paneel (mm)	Lengte paneel (mm)	Lengte schroef (mm)	Aantal schroeven (per paneel)	Max. breedte (mm)
25	1200	4,2 x 45 / 4,2 x 55 mm	6	600

STSHM schroeven voor hout en metal-stud, PH2 4,2 x 45mm



STSHM schroeven voor hout en metal-stud, PH2 4,2 x 55mm



ISOLCO BV
DUURZAME OPLOSSINGEN VOOR DE BOUW

Distributeur BENELUX:
Isolco B.V.
Den Engelsman 5
6026 RB Maarheeze

T (NL) +31 495 599 141
T (BE) +32 11 988 149
info@isolco.nl
www.troldekt.nl