

OPSLAG

Vóór installatie van Troldtekt®

Deze instructies beschrijven hoe u uw Troldtekt® akoestische panelen moet opbergen voor installatie. Voor meer informatie, zie www.troldtekt.nl.

CONTROLEER DE PANELEN BIJ ONTVANGST

Controleer bij ontvangst of het aantal panelen correct is en of de panelen geen zichtbare defecten of non-conformiteit(en) bevatten. Als de panelen gebreken vertonen, meldt u dit door het geconstateerde defect aan te duiden op de leverbon.

Ook bij beschadigen door het lossen vermeld u dit op de leverbon. Een kopie van de leverbon, foto's van de beschadigingen en een omschrijving van de gebreken dient u samen met uw klacht bij uw leverancier of bij onze partner- en verdeler in de BENELUX, Isolco BV, in. Wij zullen zo spoedig mogelijk reageren.


Troldtekt A/S en Isolco BV accepteren geen claims voor zichtbare defecten en gebreken nadat de panelen zijn geïnstalleerd.

ZORG VOOR GOEDE OPSLAG

Wij raden u aan om Troldtekt akoestische panelen binnenshuis op te slaan. Het is belangrijk dat u de verpakking verwijdert, anders kan er zich condens vormen onder de verpakking, waardoor de panelen vochtig worden.

Zorg ervoor dat u de Troldtekt panelen beschermt tegen direct zonlicht en voorkom dat ze asymmetrisch drogen. Gebruik dus bijvoorbeeld geen oliekachel.

We raden af om de panelen buiten op te slaan, omdat weersomstandigheden de panelen kunnen beïnvloeden. Als opslag buiten toch nodig is, moet u de panelen beschermen met een dekzeil of iets dergelijks waardoor ze niet worden blootgesteld aan regen of andere vormen van vocht. Zorg ervoor dat de opslag buiten zo kort mogelijk duurt.

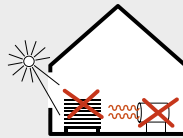

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER CEMENTGEBONDEN HOUTWOL

Troldtekt cementgebonden houtwol bestaat uit cement en hout, wat een natuurlijk materiaal is. Daarom zullen de panelen "werken" om dezelfde temperatuur en vochtigheid te bereiken als hun omgeving, net zoals houten vloeren dat doen, bijvoorbeeld.

Als u vochtige Troldtekt panelen installeert kunnen de panelen krimpen als ze drogen, wat resulteert in kleine krimpkielen. Het is dan ook belangrijk om de opslaginstructies zorgvuldig op te volgen.

Als de panelen vocht opnemen na installatie, zullen ze tegen elkaar duwen. Er is echter geen risico dat de panelen zodanig uitzetten dat ze tegen andere delen van het gebouw drukken.

De afmetingen en het gewicht van de panelen blijven binnen de opgegeven toleranties bij $23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ en $50\% \pm 5\%$ relatieve vochtigheid.


Begin derhalve pas met het installeren van Troldtekt panelen als het gebouw volledig is afgedicht en de verwarming is ingeschakeld.

DE PANELEN ACCLIMATISEREN INDIEN NODIG

Troldtekt panelen hebben een droogproces ondergaan voordat ze de fabriek in Troldhede verlaten. Als u de panelen bij ontvangst op een droge plaats bewaart, is onze ervaring dat u ze niet hoeft te laten acclimatiseren.

Als de panelen daarentegen bij een hoge luchtvochtigheid zijn opgeslagen, is het een goed idee om ze te "latten". Dit doet u door latten tussen de panelen te plaatsen en ze ongeveer 14 dagen binnen te laten acclimatiseren voordat ze worden geïnstalleerd.

Tijdens het acclimatiseren passen de panelen zich aan de temperatuur en vochtigheid in de ruimte aan. Zorg ervoor dat de ruimte goed geventileerd is.



PANELEN ONDERSTEUNEN VOOR INSTALLATIE

Sla uw Troldtekt panelen voor installatie op in een horizontale positie met goede ondersteuning. Bijvoorbeeld op pallets of latten.

