


voor Troldekt® v-line 1way geïnstalleerd met STSHM schroeven


Deze instructies zijn van toepassing voor de montage van Troldekt v-line 1way met behulp van STSHM schroeven voor houten latten of metal-stud profielen. Indien montage plaatsvindt op houten latten, moeten deze latten afmetingen van minstens 22 x 95 mm hebben. Download de montagehandleiding voor Troldekt C60 metal-stud profiel systeem of houten latten op www.troldekt.nl.

ZIJAAZICHTEN (ONAFHANKELIJK VAN VERLAGING EN METHODE)


DOORSNEDE v-line 1way 10

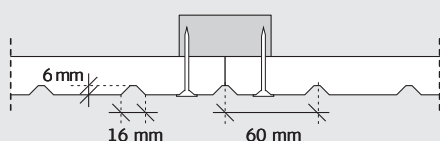

DOORSNEDE v-line 1way blank

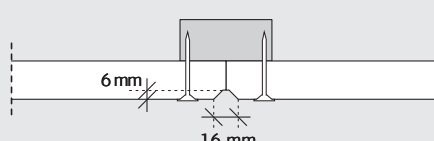

DOORSNEDE v-line 1way 6

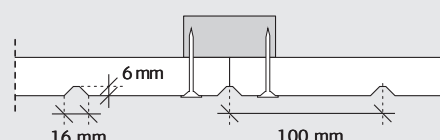

DOORSNEDE (lengte) v-line 1way 10, 6 en blank

MONTAGE EN PLAATSING (LEES DE VOLLEDIGE INSTRUCTIE VOOR AANVANG)

1: Start met het monteren van een volledige rij Troldekt panelen voor de midden-lijn van het te monteren oppervlak. Werk vervolgens langs zijde in rijen naar buiten toe. Het is belangrijk dat de panelen zo dicht mogelijk tegen elkaar aan gemonteerd worden. Voor het mooiste esthetisch effect adviseren wij om in halfsteensverband te monteren.

2: Bevestig de panelen met behulp van de STSHM schroeven, plaats de schroeven

25/20 mm vanuit de rand – zoals getoond in de illustratie hieronder: 25 mm uit de rand bij montage op houten latten, en 20 mm uit de rand voor montage op C60 metal-stud profielen. Wees voorzichtig dat de schroeven niet te diep in het paneel gedraaid worden, zodat u inkepingen kunt voorkomen. De STSHM schroeven moeten in het dichtere volume van de panelen geplaatst worden (Fig. 1) – en niet in de esthetische groef-inkepingen (Fig. 2).

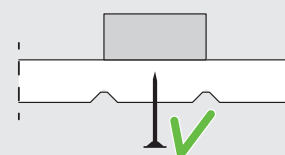


Fig. 1


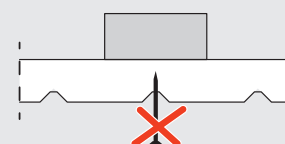


Fig. 2


ILLUSTRATIE - MONTAGE EN PLAATSING

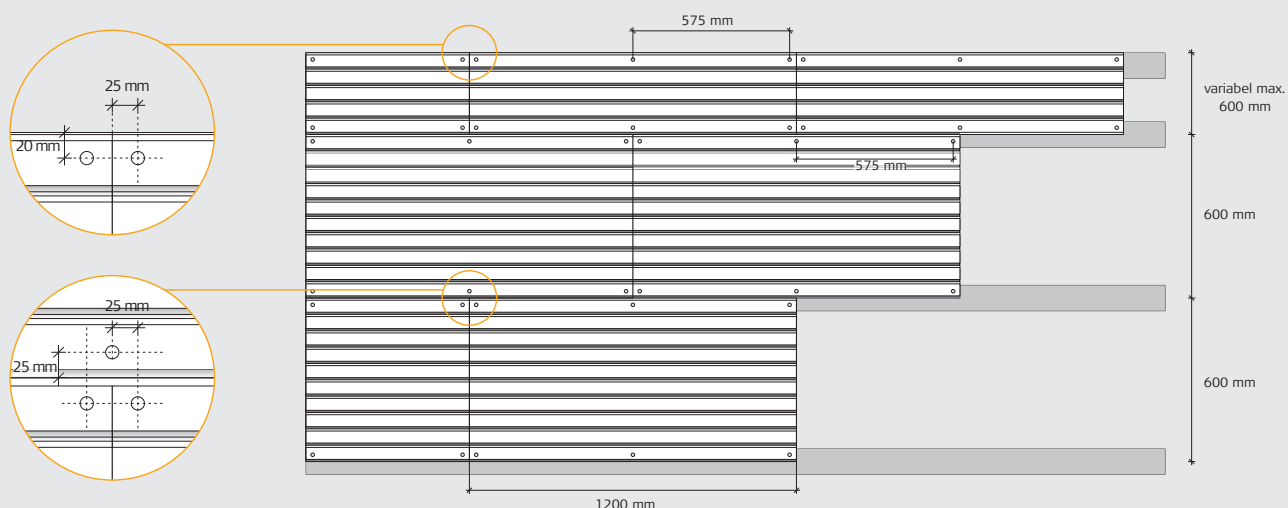


DAMPSCHEM

Als u een damp scherm moet aanbrengen, raden wij u aan polyethyleen plastic te gebruiken. Het damp scherm moet worden aangebracht boven het houten regelwerk, d.w.z. tussen het regelwerk en de onderzijde van de spanten. Installeer het damp scherm zo dat het goed gespannen is en strak tegen de isolatie.


Raadpleeg de instructies van de fabrikant.

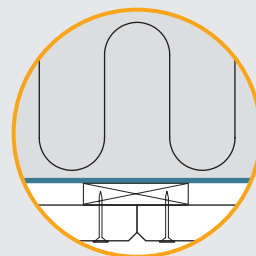


TROLDTEKT® V-LINE 1WAY VARIANTEN

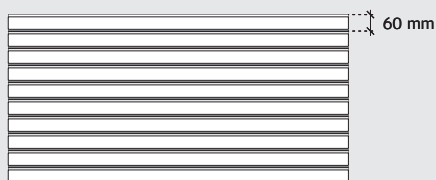

Troldekt® v-line 1way 10

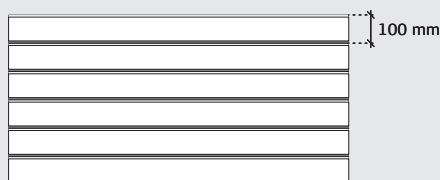

Troldekt® v-line 1way 6




Troldekt® v-line 1way blank

TROLDTEKT® V-LINE BLANK

V-line 1way blank is een paneel zonder groeven, maar met dezelfde 'facetten' aan de lange zijden als men bij de v-line 1way 6 en v-line 1way 10 ziet.

Het paneel kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld het netjes afwerken van een niet gelijkhoekige ruimte (1) of bij het installeren van verlichting of rondom kozijnen en dergelijken (2).

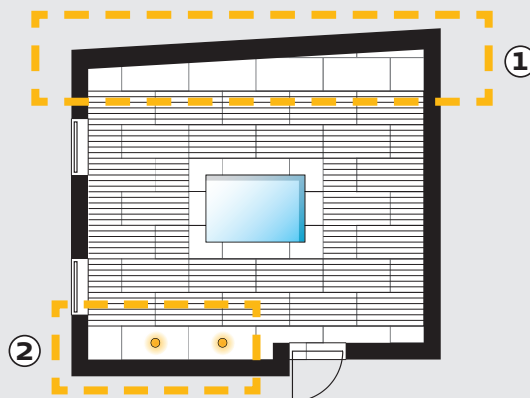

STSHM SCHROEVEN

Dikte paneel (mm)	Lengte paneel (mm)	Lengte schroef (mm)	Aantal schroeven (per paneel)	Max. breedte (mm)
25	1200	4,2x45 / 4,2x55	6	600

STSHM schroeven voor hout en metal-stud, PH2 4,2 x 45mm



STSHM schroeven voor hout en metal-stud, PH2 4,2 x 55mm



ISOLCO BV
DUURZAME OPLOSSINGEN VOOR DE BOUW

Distributeur BENELUX:
Isolco B.V.
Den Engelsman 5
6026 RB Maarheeze

T (NL) +31 495 599 141
T (BE) +32 11 988 149
info@isolco.nl
www.troldekt.nl